


AUX

AIR CONDITIONER

INSTRUKCJA OBSŁUGI

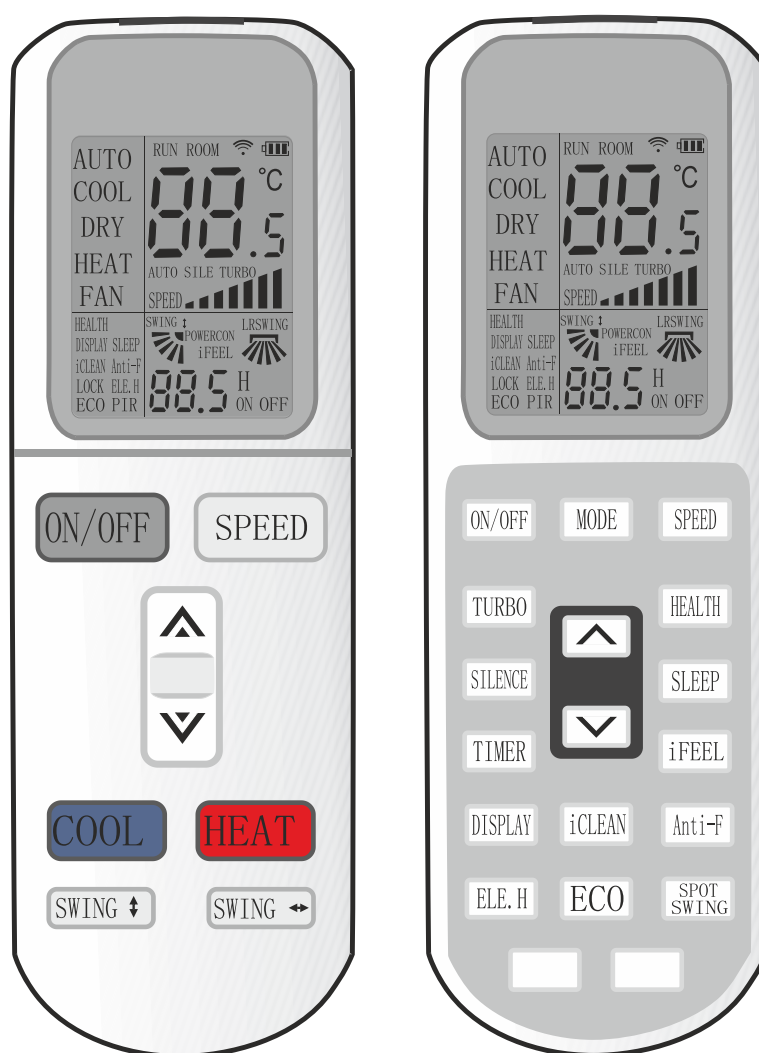


PILOT BEZPRZEWODOWY

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ

Spis treści

Opis przycisków-----	5
Tryb działania automatycznego -----	8
Tryb chłodzenia/grzania-----	9
Tryb osuszania -----	9
Tryb przycisku czasomierza -----	10
Tryb obsługi wentylatora -----	11
Tryb działania w uśpieniu -----	11
Mocowanie baterii -----	11

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

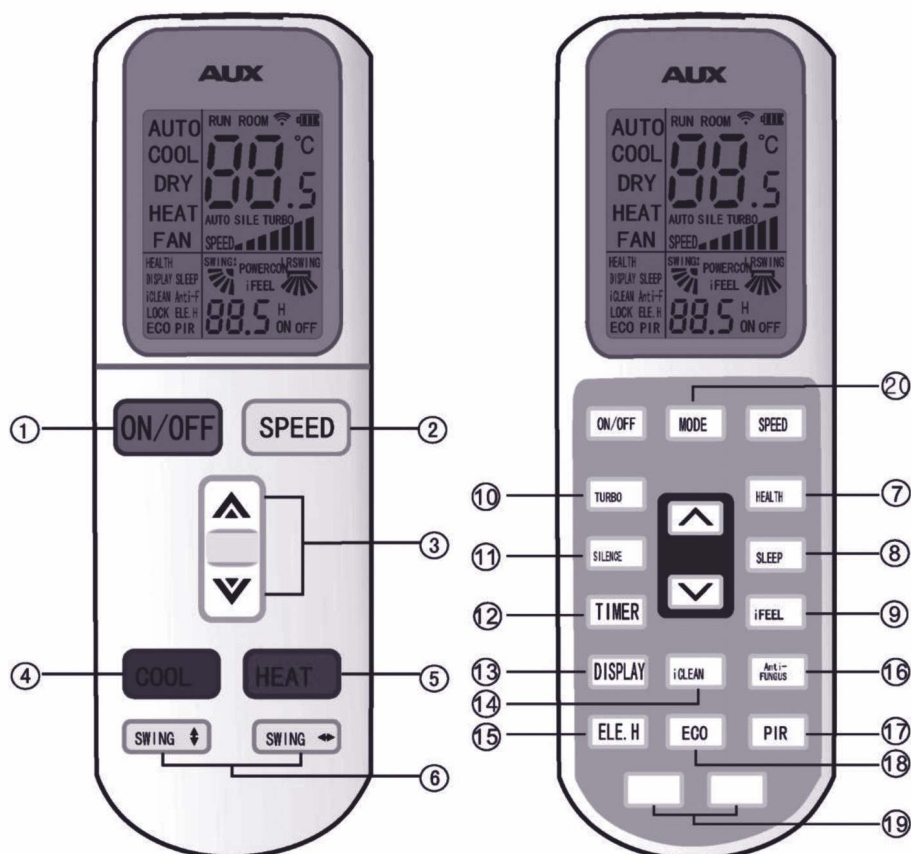

UWAGA

1. Przyciski zewnętrzne pilota zdalnego sterowania aktywne tylko, gdy pokrywa jest zamknięta.
2. Dwa białe przyciski dotyczą tylko uruchamiania programowania. Jeśli urządzenie zostało skonfigurowane, prosimy nie przestawiać go samemu.

OPISY PRZYCISKÓW

1) **ON/OFF** (wł./wył.) - możecie uruchomić klimatyzator naciskając ten przycisk i zatrzymać jego działanie naciskając go ponownie.

2) **SPEED** (szybkość) - możecie wybrać szybkość wentylatora z pośród:



3) **PRZYCISKI STRZAŁKI** (góra, dół) - naciśnięcie przycisku strzałki zwróconej do góry podniesie nastawę temperatury o 0,5°C. Naciśnięcie przycisku strzałki zwróconej w dół zmniejszy nastawę temperatury o 0,5°C. Temperatura będzie szybko zmieniona podczas ciągłego naciśnięcia przycisku i ustawiona w zakresie od 16°C do 32°C.

4) **COOL** (chłodzenie) - przycisk COOL uruchamia tryb chłodzenia.

5) **HEAT** (grzanie) - przycisk HEAT uruchamia tryb ogrzewania.

UWAGA: Jednostka tylko chłodząca nie ma funkcji grzania.

6) **SWING** (zmiana kierunku nadmuchu) - wciskając ten przycisk, łopatki poziomego kierunku nadmuchu mogą przestawiać się automatycznie, gdy uzyskacie wymagany kierunek pionowy nadmuchu, należy wcisnąć go ponownie, łopatki poziomego kierunku nadmuchu zatrzymają się w miejscu wybranym przez Was.

7) **HEALTH** (zdrowie) - wciskając ten przycisk można włączyć lub wyłączyć funkcję zdrowie.

8) **SLEEP** (uśpienie) - wciskając przycisk uśpienie, ekran wyświetlacza pokazuje SLEEP, funkcja uśpienia klimatyzatora zostaje uruchomiona.

UWAGA: Wciskając przycisk **MODE** lub **ON/OFF**, pilot zdalnego sterowania kasuje tryb uśpienia.

9) **iFEEL** (odczuwania) - przycisk włącza funkcję **iFEEL**. Wyświetlacz **LCD** przedstawia obecną temperaturę pomieszczenia, gdy funkcja jest aktywna i pokazuje ustawioną temperaturę. Funkcja nieaktywna w trybie **Fan**.

10) **TIMER** (czasomierz) - ten przycisk jest używany do ustawiania funkcji włączenia/wyłączenia odliczania czasu.

11) **SILENCE** (tryb cichej pracy) - Ustawić **SILENCE ON** lub **OFF** (oznaczenia ciszy pojawią się lub znikną na ekranie) przez naciskanie tego klawisza. Po wyłączeniu i włączeniu zasilania, jednostka zostanie włączona w ustawieniach domyślnych z wyłączonym trybem cichej pracy.

12) **TURBO** (turbo) - Ustawić turbo na **on** lub **off** (oznaczenia turbo pojawią się lub znikną na ekranie) po aktywowaniu tego trybu, klimatyzator pracuje z max wydajnością.

Po wyłączeniu i włączeniu zasilania, jednostka zostanie włączona w ustawieniach domyślnych z wyłączonym trybem Turbo.

Niniejsza funkcja może być ustawiona w trybie **auto**, **osuszania**, lub **wentylatora**, a litery turbo nie pojawią się.

13) **DISPLAY** (wyświetlacz) - w trybie wyświetlania wcisnąć przycisk jednokrotnie, aby wyłączyć wyświetlacz. Wcisnąć **DISPLAY** ponownie. **LCD** pokaże temperaturę otoczenia i nastawy po miganiu przez 5s. Jest to udogodnienie dla użytkownika w celu sprawdzenia temperatury otoczenia lub ustawienia w dowolnym czasie w nocy.

14) **iCLEAN** (czyszczenie) - gdy pilot sterowania jest w stanie wyłączonym (**off**) wcisnąć przycisk **iCLEAN**, jednostka wykona funkcję **iCLEAN**.

Celem tej funkcji jest czyszczenie kurzu na parowniku i wysuszenie wody we wnętrzu parownika oraz zapobieganie powstawania pleśni na parowniku z powodu osadzania się wody i emisji nieprzyjemnych zapachów.

Po ustawieniu funkcji iCLEAN, wcisnąć przycisk iCLEAN lub przycisk ON/OFF w celu wyłączenia.

Funkcja czyszczenia kończy się po ok. 30 minutach działania bez wykonania jakiejkolwiek czynności.

15) **ELE.H** (uruchamia dodatkową nagrzewnicę) - w trybie grzania, wcisnąć ten przycisk, pomocnicze ogrzewanie elektryczne zacznie działać.

16) **Anti-FUNGUS** (odgrzybianie) - celem tej funkcji jest osuszenie wnętrza parownika i zapobieganie powstawania pleśni na parowniku z powodu gromadzenia się wody i w ten sposób rozprzestrzeniania nieprzyjemnego zapachu.

Aby uruchomić tą funkcję: w stanie OFF klimatyzatora i pilota zdalnego sterowania wcisnąć przycisk Anti-FUNGUS jednokrotnie, brzęczek da sygnał pięć razy, informując, że ta funkcja jest gotowa.

Aby skasować tą funkcję: 1. w stanie OFF klimatyzatora i pilota zdalnego sterowania wcisnąć przycisk Anti-FUNGUS ponownie.

17) **SPOT SWING** (przechlanie w miejscu) - wcisnąć ten przycisk, łopatki kierunku poziomego nadmuchu mogą odchylać się automatycznie, kiedy uzyskacie wymagany kierunek pionowego nadmuchu. Wcisnąć SPOT SWING ponownie, łopatki kierunkowe poziomego nadmuchu zatrzymają się zależnie od Waszego wyboru.

18) **ECO** - wcisnąć ten przycisk w trybie chłodzenia, jednostka będzie działała w oszczędnościowym trybie pracy ECO, który zużywa najmniej energii.

Po przepracowaniu 8 godz., wyłączy się automatycznie. Można wcisnąć przycisk ECO ponownie aby wyjść z tego trybu.

UWAGA: Jednostka wyłączy się automatycznie, jeśli w trybie timera upłynie czas.

19) Dwa białe przyciski: ustawianie adresów - przy wyłączonym pilocie, wcisnąć dwa białe przyciski jednocześnie przez 10 sekund lub więcej aby wejść w ustawianie adresów. Ten stan wyświetla tylko parametry, obszar wyświetlania temperatury pokazuje parametry „Numer kolejnego parametru”, zakres wynosi od 0-99. Obszar wyświetlania czasu pokazuje „Wartość parametru”, zakres wynosi 0-255. Początkowa wartość wynosi 1.

Wcisnąć STRZAŁKĘ W GÓRĘ/DÓŁ, aby ustawić numer parametru + i -. Numera parametru wyświetla od 0 do 99 w kółko.

Wcisnąć ECO i iCLEAN aby ustawić wartość parametru + i -. Wartości parametru wyświetlane są od 0 do 255 w kółko. Po ustawieniu numeru parametru i jego wartości, wcisnąć przycisk TRYBU (MODE), aby potwierdzić ustawienie.

20) MODE (tryb) - Umożliwia on Wam wybór różnych trybów działania, po każdym naciśnięciu, tryb działania będzie zmieniony.

Pokazuje to następujący przykład.

UŻYCIE

TRYB DZIAŁANIA AUTOMATYCZNEGO

1. Wcisnąć przycisk ON/OFF, klimatyzator zaczyna działać.
2. Wcisnąć przycisk MODE, wybrać tryb działania automatycznego.
3. Wcisnąć przycisk SPEED (szybkość), możecie wybrać

szybkość wentylatora z pośród LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna).

4. Wcisnąć ON/OFF ponownie, klimatyzator zatrzyma się.

TRYB DZIAŁANIA: CHŁODZENIE/GRZANIE (Typ tylko z chłodzeniem nie ma funkcji grzania)

1. Wcisnąć przycisk ON/OFF, lub po prostu HEAT/COOL w celu uruchomienia klimatyzatora.

2. Wcisnąć przycisk MODE; wybrać tryb pracy chłodzenia/grzania (cooling/heating).

3. Wcisnąć przycisk STRZAŁKA GÓRNA/DOLNA, ustawić temperaturę. Temperatura może być ustawiona co 0,5°C w zakresie od 16-32°C.

4. Wcisnąć przycisk SPEED (szybkość), możecie wybrać szybkość wentylatora z pośród LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna).

5. Wcisnąć ON/OFF ponownie, klimatyzator zatrzyma się.

TRYB DZIAŁANIA: SUSZENIE

1. Wcisnąć przycisk ON/OFF, klimatyzator zaczyna działać.

2. Wcisnąć przycisk MODE, wybrać tryb pracy DRY (suszenie).

3. Wcisnąć przycisk STRZAŁKA GÓRNA/DOLNA, lub ustawić temperaturę, temperatura może być ustawiona co 0,5°C w zakresie od 16-32°C.

4. Wcisnąć przycisk SPEED (szybkość), możecie wybrać szybkość wentylatora. Możecie wybrać szybkość z pośród LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna).

5. Wcisnąć przycisk ON/OFF ponownie, klimatyzator zatrzyma się.

UWAGA

Niniejsza instrukcja wprowadza funkcje dla wszystkich pilotów zdalnego sterowania, może zdarzyć się, że wciśnięcie jeden przycisk bez żadnej reakcji, w takim razie klimatyzator, który nabyliście nie posiada tej funkcji.

TRYB PRZYCISKU CZASOMIERZA

1) FUNKCJA ZEGARA

Ustawianie zegara w okresie użycia, metoda jest następująca:

1. Otworzyć pokrywę pilota zdalnego sterowania, następnie wciśnąć przycisk czasomierza, funkcja zegara zostanie aktywowana.
2. Wcisnąć przycisk lub aby ustawić czas zegara. Czas jest w systemie 12-to godzinny z a.m.&p.m. (do południa/po południu).
3. Wcisnąć przycisk TIMER ponownie aby potwierdzić czas zegara.

2) FUNKCJA CZASOMIERZ ON (włączony)

Funkcja czasomierz ON musi być ustawiona, gdy klimatyzator jest wyłączony (off).

Metoda jest następująca:

1. Otworzyć pokrywę pilota zdalnego sterowania, następnie wciśnąć przycisk czasomierza TIMER, litery ON zostaną wyświetlone na migaczu.
2. Wcisnąć przycisk lub aby ustawić czas zegara, czas jest w systemie 12 - to godzinny [a.m.&p.m. (do południa/po południu)]
3. Wcisnąć przycisk TIMER ponownie aby potwierdzić czas zegara.
4. Wcisnąć inny przycisk, aby wybrać warunki działania (włączając

tryb, temperaturę, odchyłanie, szybkość wentylatora, itd.).

UWAGA: Gdy ustawienie włączenia zegara lub czasomierza jest takie samo jak ustawienie czasu, klimatyzator automatycznie wyłączy się lub zadziała.

TRYB OBSŁUGI WENTYLATORA

1. Wcisnąć przycisk ON/OFF, klimatyzator zaczyna działać.
2. Wcisnąć przycisk MODE; wybrać tryb pracy chłodzenia / grzania (cooling/heating).
3. Wcisnąć przycisk SPEED (szybkość), możecie wybrać szybkość wentylatora z pośród LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna).
4. Wcisnąć ON/OFF ponownie, klimatyzator zatrzyma się.

UWAGA: W trybie AUTO, ustawienie temperatury nie może działać.

TRYB DZIAŁANIA W UŚPIENIU

1. Wcisnąć przycisk ON/OFF, klimatyzator zaczyna działać.
2. Wcisnąć przycisk MODE aby wybrać stan chłodzenia lub grzania (cooling/heating).
3. Otworzyć pokrywę sterowania przewodowego, wcisnąć przycisk SLEEP, wyświetlacz pokaże s, funkcja uśpienia zostanie aktywowana.
4. Wcisnąć przycisk SLEEP ponownie, funkcja uśpienia będzie skasowana. Klimatyzator zachowa swoje ustawienia.
5. Wcisnąć ON/OFF ponownie, klimatyzator zatrzyma się.

Gdy uruchamia się funkcja uśpienia, będzie działała następująco:

TRYB CHŁODZENIA

ustawienie $T(^{\circ}\text{C})$ $\rightarrow$ $T+1(^{\circ}\text{C})$ 1-sza godzina $\rightarrow$ $T+2(^{\circ}\text{C})$ 2-ga godzina $\rightarrow$ Utrzymywać działanie przez następne 5h $\rightarrow$ stop automat.

TRYB GRZANIA

ustawienie $T(^{\circ}\text{C})$ $\rightarrow$ $T-2(^{\circ}\text{C})$ 1-sza godzina $\rightarrow$ $T-4(^{\circ}\text{C})$ 2-ga godzina $\rightarrow$ Utrzymywać działanie przez następne 5h $\rightarrow$ stop automat.

Tryb uśpienia będzie trwał co najmniej przez 7 godzin i następnie zatrzyma się automatycznie.

MOCOWANIE BATERII



1. Przesunąć i otworzyć pokrywę zgodnie z kierunkiem pokazanym przez grot strzałki.
2. Włożyć do wnętrza dwie zupełnie nowe baterie(7#), umieścić baterie prawidłowo, zgodnie z biegunami elektrycznymi (+&-).
3. Założyć pokrywę z powrotem.



www.cnaux.pl

GENERALNY DYSTRYBUTOR MARKI AUX W POLSCE:



Action Energy Sp. z o.o. | ul. Zakopiańska 159, 30-435 Kraków
T: +48 12 656 31 38 | E: biuro@cnaux.pl | W: www.cnaux.pl